

### Ausbauanleitung (Radio)

- Abdeckkappen vom Radio herausnehmen
- mit Ausbaubügel (Blaupunkt) den Radio herausziehen
- Radio abstecken

### Anschluss

Zum Anschluss soll der mitgelieferte Kabelsatz verwendet werden.

Das gelbe lose Kabel muss am 8 pol. Iso-Strom-Stecker (zum Fahrzeug hin) entweder an Pin 4 oder Pin 7 angeschlossen werden (Kl. 30 variiert zwischen Fiat und Alfa)

Dieses Interface sollte nur mit einem Radio verbaut werden, welcher einen Line-In Eingang hat, der über eine Mute-Funktion aktiviert werden kann.

Um den Ton von der BLUE&ME-Anlage mit dem Radio zu verbinden ist ein Zusatzgerät (bei Alpine NVE-K200) zu verwenden. Dazu müssen die beiden Chinchkabel mit dem Eingang verbunden werden. Das rosa Kabel ist mit dem Interrupt Eingang der NVE-K200 und dem Radio zu verbinden.

Stecker Fahrzeugseite: roter Mini-Iso-Stecker, 8 pol. Iso-Stecker

Stecker Radioseite: Klinkenstecker (Lenkradfernbedienungseingang), 8 pol. Iso-Buchse an den Stromstecker des Radios.

Für andere Radiomarken:

Stecker am Fahrzeug (Mini-ISO)	Bezeichnung	Eingang Radio
Pin 1	AF-L	Linkes Audio-Signal
Pin 2	AF-R	Rechtes Audio-Signal
Pin 3	AF-Masse	Gemeinsame Masse (Audio)

### Lenkradfunktionen

Bei diesem Interface funktionieren die BLUE&ME Funktionen weiterhin. Die Lenkradtasten werden nur umgesetzt wenn sie zur Bedienung des Radios vorgesehen sind. Das bedeutet im Navi-, Freisprech- und USB-Modus werden die Lenkradtasten dazu verwendet die BLUE&ME Funktionen zu steuern.

Die Bedienung der Freisprechanlage und des MP3 Players funktioniert wie im Handbuch des Fahrzeugs beschrieben.

Fiat:

Die Steuerung des Radios ist entsprechend den Tasten. Bei langem Tastendruck auf SRC kann der Radio ausgeschaltet werden, bei langer Betätigung (Druck >1sec) der Tasten Titel vor und zurück werden die Programmspeicherplätze gewählt.

Alfa:

Auch hier ist die Steuerung des Radios entsprechend den Tasten. Bei langem Tastendruck auf SRC kann der Radio abgeschaltet werden.



Informationen zu den einzelnen Lenkradtasten finden sie auf der Rückseite:

# Beiblatt für Fahrzeuge der Marke

Alfa / Fiat  
mit BLUE&ME (mit/ohne NAV)



## Fiat:

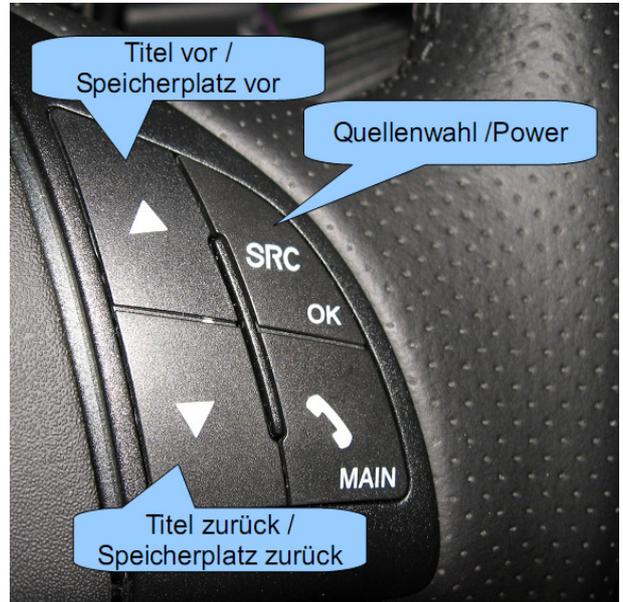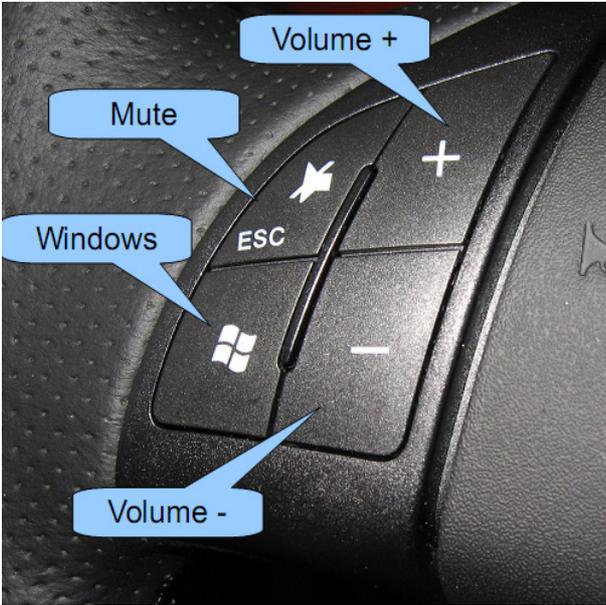

## Alfa:

