

Einbauanleitung für **steering wheel RC WTB Audi** und **Kabelsatz C-WTB AUDI**

Der Kabelsatz **C-WTB AUDI** wird zum Einbau einer **THB VoiceTalk** Freisprechanlage in **AUDI Fahrzeuge mit Chorus, Concert oder Symphony** und Komfort CAN-Bus Systemen verwendet. Zusätzlich kann die THB VoiceTalk über die Lenkradtasten gesteuert werden. Dabei wird die THB VoiceDial Fernbedienung ersetzt. Die „VoiceDial-Taste“ wird durch die linke Scrolltaste am Multifunktionslenkrad ersetzt und übernimmt deren Funktion. Ebenso das Scrollrad „Vol +“ und „Vol -“. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung der Freisprechanlage.

Der Kabelsatz ist in der Ausführung lieferbar:

C-WTB AUDI	Für Mercedes Fahrzeuge mit Chorus, Concert oder Symphony Audiosystem. Das Audiosignal der FSE (Telefonat) wird auf den vorderen rechten Lautsprecher des Fahrzeugs geleitet.
-------------------	---

Details Kabelsatz C-WTB AUDI



Stecker/ Element am Kabelsatz	Bestimmung und Vorgehensweise
ISO Buchsen vom Fahrzeug	vom Originalradio abstecken und am Kabelsatz anstecken
ISO Buchsen vom Kabelsatz	am Originalradio anstecken
Buchse Fernbedienung THB	Buchsenleiste der orig. Fernbedienung ersetzen
Buchse Stromversorgung und Lautsprecher THB	an die THB VoiceTalk anstecken
CAN-Bus Adapter Buchsen	in den CAN-Bus Adapter einstecken
2 Amp. Sicherung, rotes Kabel	Spannungsversorgung (12 Volt) Adapter und Freisprechanlage
2 Amp. Sicherung, blaues Kabel	geschaltetes Plus (Klemme 15)

Bitte beachten Sie grundsätzlich alle Einbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers und der betreffenden Nachrüstgeräte. Während des Einbaus die Fahrzeugbatterie abklemmen und dadurch die elektrische Anlage spannungslos machen. Der Einbau ist von einer geschulten Fachkraft durchzuführen.

Zusatzinformationen / Steckerbelegungen



Ersetzen der THB VoiceDial Fernbedienung:

- Gehäuse öffnen
- 16 pol. Stecker vorsichtig abziehen
- 16 pol. Stecker des Kabelsatzes einstecken



Lenkradtasten und zur Fernbedienung der VoiceTalk zugewiesene Funktionen


Das Druck auf das links Scrollrad ersetzt die VoiceDial Taste der VoiceTalk. Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung der Freisprechanlage.

Rechtes Scrollrad drehen: lauter bzw. leiser



diese Fernbedienung wird ersetzt

Molex MiniFit 8 polige Buchse

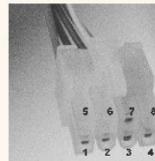

Pin 1	rot	Klemme 30 / Batterie
Pin 2	schwarz	Masse
Pin 3	blau / schwarz	CAN low
Pin 4	orange	CAN high
Pin 5	-	-
Pin 6	-	-
Pin 7	gelb	Klemme 15 / Zündung
Pin 8	-	-

E1

10R - 024329

Disclaimer

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschliessen. Eingetragene Marken und Markennamen etc. sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer/Unternehmen und werden hier nur zur Identifikation und Information aufgeführt.