Inhalt	3
Bedienungsanleitung	
Allgemeine Hinweise	4
VoiceDial Fernbedienung	5
Eingabe der PIN-Nummer	
Rufaufbau per Telefonnummer	7-8
Rufaufbau per Wahlwiederholung	9
Namen und Nummer speichern	10-13
Rufaufbau per Namen	14-17
Namen anhören	
Namen und Nummer löschen	19-21
Alle Namen und Nummern löschen	22-24
Rufaufbau mit Korrektur der Nummer hinten	25-26
Rufaufbau mit Korrektur der Nummer vorne	27-28
Wichige Hinweise	29-30
Legende	31
Notizen	32-34

Allgemeine Hinweise


In Ihrem Fahrzeug ist eine universelle Freisprecheinrichtung UNI VoiceTalk DSP eingebaut. Sie haben daher die Möglichkeit, einen Rufaufbau zu Ihrem Gesprächspartner durchzuführen, indem Sie mündlich eine Eingabe per Rufnummer oder Namen vornehmen.

Weiterhin ist es Ihnen möglich, bei Wechsel Ihres Mobiltelefons durch einfachen Handyhaltertausch innerhalb des Fahrzeugs die Freisprecheinrichtung weiterhin in Ihrem Auto zu nutzen. Bitte beachten Sie, das einige Mobiltelefone die VoiceDial Funktionen dieser Freisprecheinrichtung nicht unterstützen. Eine genaue Auflistung, welche Mobiltelefone, bzw. Handyhalter ohne Einschränkung an dieser Freisprecheinrichtung funktionieren, ist im Internet auf der Seite www.thb.de ersichtlich. Unter den Produktbeschreibungen UNI VoiceTalk DSP und Take&Talk des UNI System 8 finden Sie Hinweise zu diesem Thema.

Damit Sie den vollen Komfort Ihrer Freisprecheinrichtung genießen können, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese als Nachschlagewerk auch im Auto. Bei Fragen oder Problemen haben Sie dann sofort die Möglichkeit, den Inhalt dieser Anleitung nochmals zu studieren.

Bei Problemen mit Ihrer Freisprecheinrichtung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem THB Bury Fachhändler auf. Er berät Sie und nimmt gerne Tipps und Anregungen von Ihnen entgegen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

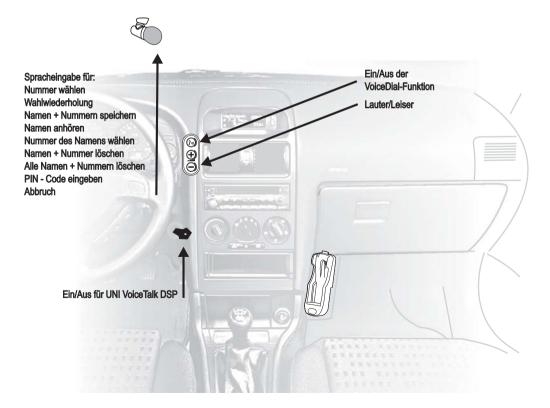

Notizen:

VoiceDial Fernbedienung:





Zustand des Telefons	Funktion der VoiceDial-Taste
Telefon klingelt	kurzes Drücken: Annahme des Gesprächs langes Drücken: Abweisen des Gesprächs
Während des VoiceDialling	kurzes Drücken: Aktion beenden langes Drücken: Aktion beenden
Während eines Gesprächs	kurzes Drücken: nicht belegt langes Drücken: Auflegen
Stand by	kurzes Drücken: Aktivierung der Sprachsteuerung langes Drücken: Wahlwiederholung

Bitte beachten:

kurzes Drücken unter 1,5 Sekunden

langes Drücken über 1,5 Sekunden

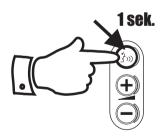

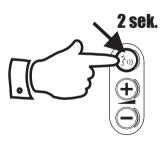

Sie können keinen zweiten ankommenden oder abgehenden Ruf über die VoiceDial Taste bedienen. Dieses geht nur über die Tastatur Ihres Mobiltelefons. Während des Stand-by-Modus aktivieren Sie durch kurzes Drücken (bis 1,5 sec) der VoiceDial-Taste die Sprachsteuerung. Ein Kontrollton signalisiert Ihnen die Kommunikationsbereitschaft der Freisprecheinrichtung.

Wenn eine Nummer gewählt wurde, die besetzt ist, gibt es bei manchen Telefonen eine Sperrzeit. Wählen Sie innerhalb dieser Sperrzeit die Nummer erneut, antwortet die Freisprecheinrichtung zwar: "Die Nummer wird gewählt", jedoch wird der Befehl nicht ausgeführt.

Eingabe der PIN-Nummer:


Hinweis:

Manche Mobiltelefone unterstützen die Spracheingabe der PIN - Nummer nicht.
Ihre Freisprecheinrichtung wird Sie darauf hinweisen. In diesem Fall muß die Eingabe per Hand am Mobiltelefon vorgenommen werden.


Setzen Sie Ihr ausgeschaltetes Mobiltelefon in den Handyhalter und gehen Sie wie folgt vor:


PIN eingeben




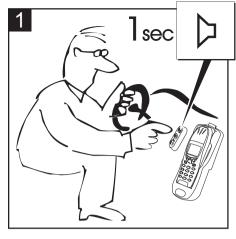



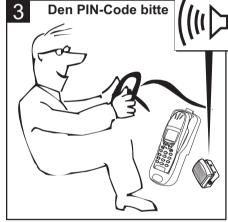

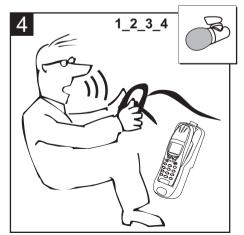

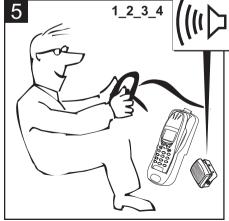

Legende



Freisprechbetrieb



Mikrofon



Lautsprecher



Sprecherunabhängiges VoiceDialling von Rufnummern




Sprecherabhängiges VoiceDialling von Namen aus dem Telefonbuch





Verbindungsaufbau





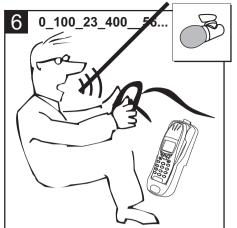

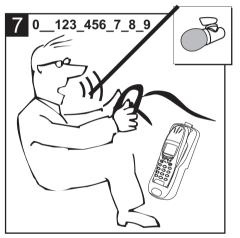


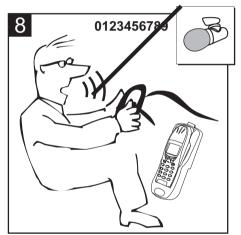







Rufaufbau per Telefonnummer:

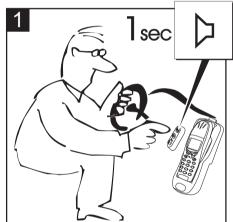






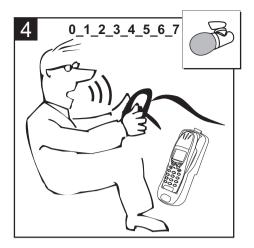

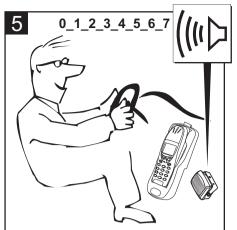

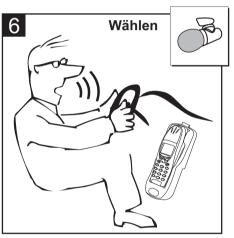





Wichtige Hinweise

Bitte sprechen Sie normal und deutlich: Jede Zahl der Telefonnummer muss einzeln gesprochen werden, aber ohne zu große Zeitabstände zwischen den Nummern. Am besten arbeitet die Freisprecheinrichtung, wenn Sie Telefonnummern in einem Block aus drei bis fünf Nummern ansagen.

Beispiele:

Sie geben den folgenden Zahlenblock ein "null-eins-neun-null" und nach einer kurzen Pause, nachdem die Freisprecheinrichtung die Nummern wiedergegeben hat, den nächsten Block der zu wählenden Telefonnummer. Wenn Sie den Zahlenblock "null-eins-neunzig" eingeben, wird die Freisprecheinrichtung dieses Kommando ignorieren.

Falls Sie bei der Eingabe der Telefonnummer oder eines Namens einen Fehler gemacht haben, oder die Freisprecheinrichtung Sie falsch verstanden hat, können Sie mit dem Befehl "Abbruch" die jeweilige Aktion sofort beenden.















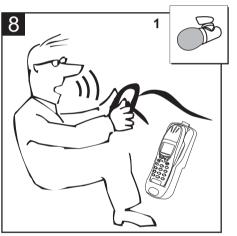

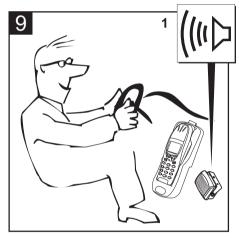






Rufaufbau per Wahlwiederholung:

Hinweis:

Der Befehl "Wahlwiederholung" ruft nur die Rufnummer auf, die zuletzt über die Freisprecheinrichtung gewählt worden ist.

Die zuletzt mit dem Mobiltelefon gewählte Rufnummer wird nicht ausgewählt.



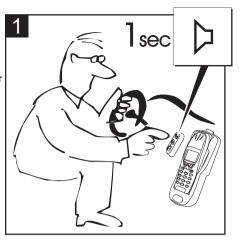







Namen und Nummer speichern:















In der Freisprecheinrichtung ist Speicherplatz für 50 Telefonbucheinträge vorhanden.



Rufaufbau mit Korrektur der Nummer vorne:


Hinweis:

Bemerken Sie in der Mitte eines Zahlenblocks einen Fehler, ist es einfacher, durch den Befehl "Abbruch" die Aktion zu beenden und neu zu starten.

Haben Sie 2 Zahlenblöcke eingegeben und im 2. Teil ist ein Fehler, können Sie diesen komplett mit dem Befehl "Löschen" streichen und dann neu eingeben.


Mit dem Befehl "Alles löschen" werden beide Zahlenblöcke gelöscht und Sie können Ihre Eingabe von vorne starten.



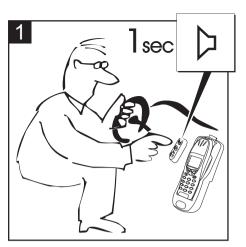






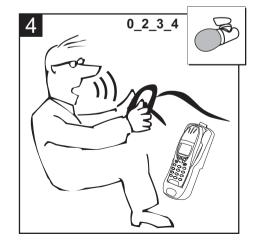







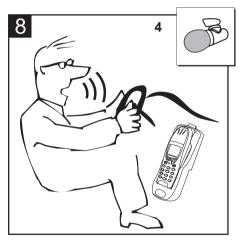

















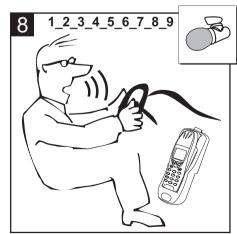



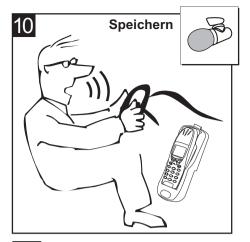














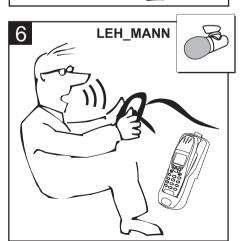





Rufaufbau mit Korrektur


die Aktion zu beenden und neu zu starten.

der Nummer hinten:

Mit dem Befehl "Alles löschen" werden beide Zahlenblöcke gelöscht und Sie können Ihre Eingabe von

Hinweis:

vorne starten.

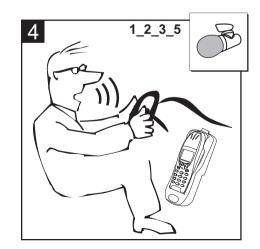










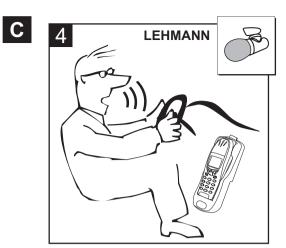

В










Ende der Eingabe



Wählen Sie einen anderen Namen und wiederholen Sie ab

Rufaufbau per Namen:

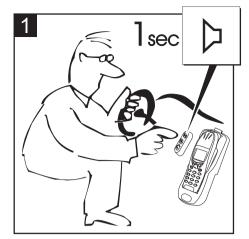








Siehe:
Namen und Nummer speichern




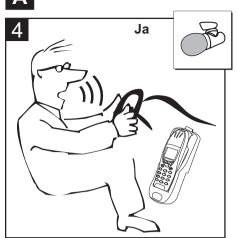








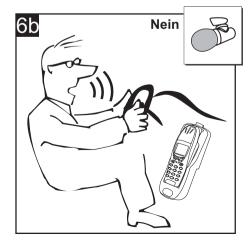



Alle Namen und Nummern löschen:

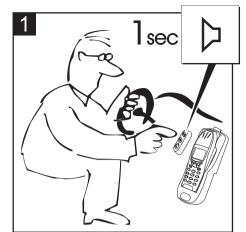























В








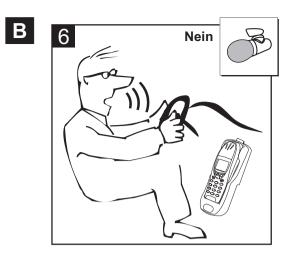








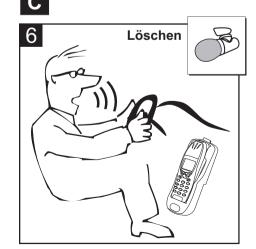










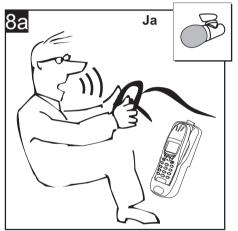



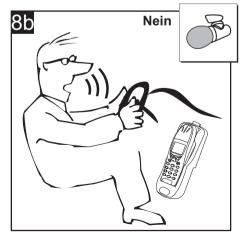

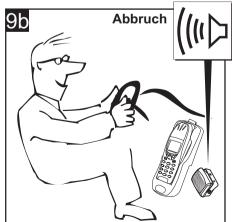


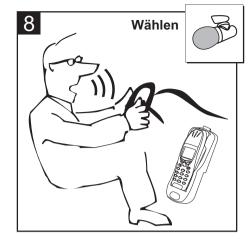






Namen anhören:

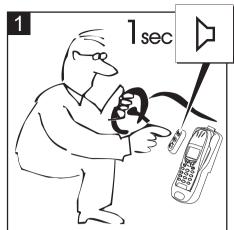

Namen löschen:

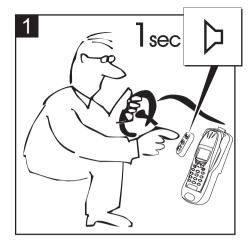














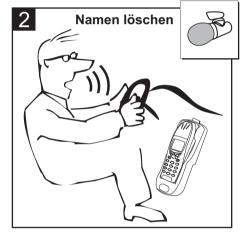



Namen und Nummer speichern





