

### Beiblatt für Ford Transit ab BJ 06/2006

- Original Radio ausbauen
- Passendes Adapterkabel (FB-Kabel) mit 24 poliger Stiftleiste wie in Bild 2 gezeigt in den Quadlockstecker einklicken
- Quadlockstecker des Kabelsatzes an den fahrzeugseitigen Quadlockstecker anschliessen
- CAN-Bus anschliessen (siehe unten)
- Nachrüstradio an den Kabelsatz anschliessen
- Blauer Mini-ISO-Stecker ist für die Verwendung eines Becker Gerätes

Bild 1:


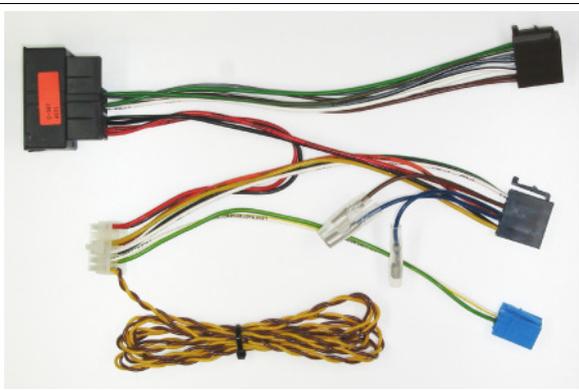


Bild 2:

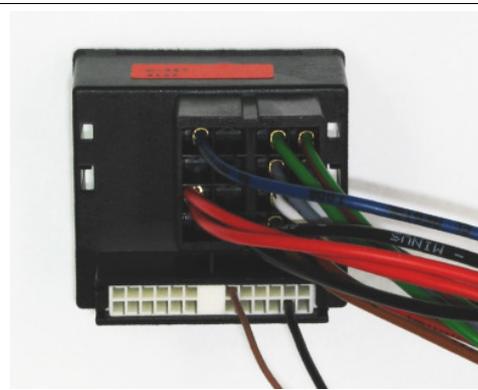


#### Fundort Motor CAN-Bus im Fahrzeug:

Zum Beispiel an der OBD2 – Buchse unter der Lenksäule ist der CAN Bus zu finden.

OBD2 - Buchse im Transit, nach Entfernen der Verkleidung unter dem Lenkrad			
PIN-Nummer	Kabelfarbe	Signal	Kabelfarbe am Kabelsatz
PIN 6,	grau/rot oder weiss/blau	CAN high	gelb
PIN 14,	blau/rot oder weiss	CAN low	braun

*Pinbelegung des Diagnosesteckers am Fahrzeug*

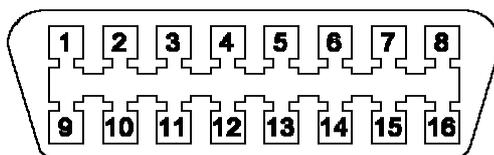

*Bitte die Lage beachten: Vorderansicht und Drehung um 180°*