


Anschluss der Lenkradfernbedienung ans Fahrzeug:

Der Stecker an dem das Interface angeschlossen wird ist unter der Verkleidung des Lenkrades verbaut. Der Stecker ist ohne Ausbaumaßnahmen zu erreichen.

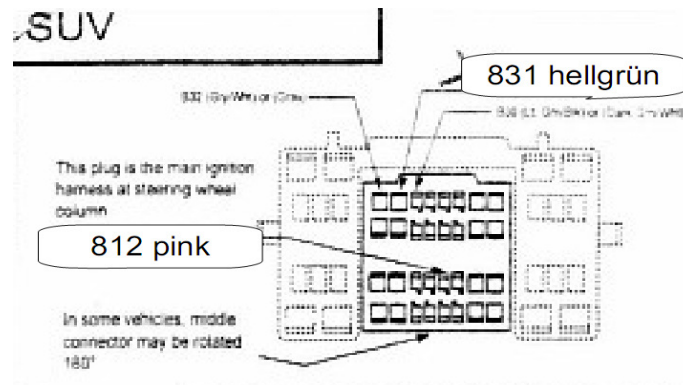

Anschluss:

- gelbe Leitung wird auf Kl. 15 verlegt
- die schwarze Leitung auf Masse (Fahrzeugmasse)
- Die lila Leitung (Pin 3 des 4pol. Molex) wird mit dem Stecker für die Lenkradfernbedienung verbunden, (hellgrünes Kabel, Nr. 831)
- Für die Fernbedienungsbefehle muss eine weitere Verbindung zum Radio hergestellt werden. Diese wird vom 4pol. Stecker des Interfaces zu den jeweiligen Radios realisiert (Klinkenstecker, einzelne Ader,..)

Folgende Funktionen werden durch das Interface unterstützt:

