


Beiblatt für Fahrzeuge der Marke **Scania**

Einbauanleitung:

- Original-Radio ausbauen (Ausbaubügel)
- mitgelieferten Kabelsatz mit dem Fahrzeug verbinden
(Falls auf Pin1 und 2 des 8 pol. Iso-Steckers nicht der CAN-Bus vorhanden, dann mit dem Super-Seal-Stecker der in der Nähe des Radios im Fahrzeug ist verbinden)
- Kabelsatz mit dem Nachrüstgerät verbinden

Anschluss falls CAN nicht am 8pol. ISO-Stecker:

- grüne Leitung im Fahrzeug (CAN-High) verbinden mit gelben Leitung am Interface (Pin 12 / 12pol.)
- weiße Leitung im Fahrzeug (CAN-Low) verbinden mit braunen Leitung am Interface (Pin 6 / 12pol.)

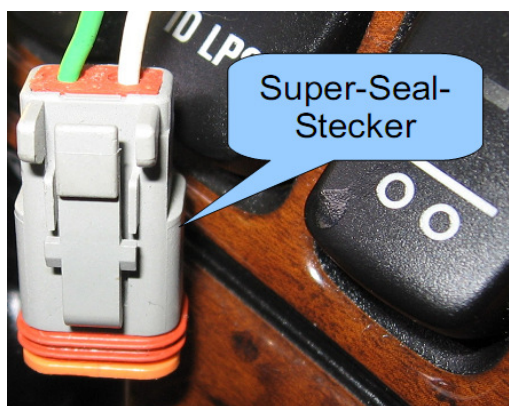

Folgende Funktionen werden durch das Interface unterstützt:

Linke Seite Lenkrad



rechte Seite Lenkrad

