



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE.....	2
WAS IST IN MR HANDSFREE BLUE SMART ENTHALTEN?	2
BESCHREIBUNG	2
MONTAGE	4
BETRIEB	8
PROBLEMLÖSUNG	12
TECHNISCHE DATEN	12
BLUETOOTH®	13
PFLEGE UND TECHNISCHE WARTUNG	13



SICHERHEITSHINWEISE

1. Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass das Zündschloss ausgeschaltet ist.
2. Gewährleisten Sie, dass der Betrieb der Freisprecheinrichtung niemals Ihre Sicherheit beeinträchtigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Montage keine elektrischen Kabel, Benzin- bzw. Bremsleitungen oder Sicherheitsanlagen beschädigen.
4. Gewährleisten Sie, dass Sie bei der Montage der Freisprecheinrichtung nicht das Lenk- bzw. Bremssystem oder andere wichtige für die Funktion des Autos wesentliche Systeme beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Airbagauslösung, damit sichergestellt ist, dass sie in keiner Weise blockiert oder behindert wird.
5. Die Freisprecheinrichtung darf nur bei einer Betriebsspannung von 12V und einem geerdeten Minuspol betrieben werden. Wird diese Anforderung nicht befolgt, kann es zu einer Beschädigung des elektronischen Systems Ihres Autos führen.
6. Betreiben Sie Ihre Freisprecheinrichtung nicht für einen längeren Zeitraum über die Autobatterie, z.B. bei ausgeschaltetem Motor, da dadurch Ihre Batterie austrocknen könnte.

WAS IST IN MR HANDSFREE BLUE SMART ENTHALTEN?

1. Freisprecheinheit mit eingebautem Lautsprecher (**SM3**)
2. Doppelseitige Klebeplatte zur Befestigung der Freisprecheinheit
3. Schraubensatz zur Befestigung der Freisprecheinheit – 5 Stück.
4. Fernbedienung (**RC1**)
5. Doppelseitige Klebeplatte zur Befestigung der Fernbedienung
6. Mikrofon (**M1**)
7. Befestigungsklammern für die Führung des Mikrofonkabels – 4 Stück.
8. Kabelsatz – Option 1 (**auf Wunsch**)
 - 8.1. Adapter für den Anschluss der Freisprecheinheit an die Autostromversorgung über den Zigarettenanzünder (**SC3**). Beinhaltet eine austauschbare Sicherung und ein dehnbares Kabel.
 - 8.2. Netzkabel für den Anschluss der Freisprecheinheit an die Autostromversorgung, der Zündung und zum Stummschalten des Radios (**SC2**). Beinhaltet eine austauschbare Sicherung.
 - 8.3. Kontaktklemmen zum Anschließen des **SC2**-Kabels an den Schaltkreis des Fahrzeugs – 5 Stück.
9. Kabelsatz – Option 2 (**auf Wunsch, separat erhältlich**)
 - 9.1. Mute Box (**MB2**)
 - 9.2. Kabel **SC5** ISO-Buchsen für den Anschluss an den Schaltkreis des Fahrzeugs
10. Mittlere Taste
11. Grüne Taste
12. Rote Taste
13. Kurzanleitung
14. CD mit Handbuch

BESCHREIBUNG


FREISPRECHEINHEIT (SM3)

Die Freisprecheinheit enthält einen eingebauten Lautsprecher, eine Echo- und Rauschunterdrückung, DSP und Bluetooth® Wireless Technologie, welche die drahtlose Verbindung zu Bluetooth® Handys herstellt.

Die Freisprecheinheit verfügt über folgende Anschlüsse für externe Geräte:

1. Anschluss für das Kabel der Fernbedienung (**RC1**).
2. Mikrofonanschluss für **M1**.
3. Anschluss für externen Lautsprecher (3-6W, min 8 Ohm). Ist der externe Lautsprecher an den Anschluss 3 angeschlossen, wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
4. Anschluss für Kabel **SC2**, **SC3** oder **SC5**.



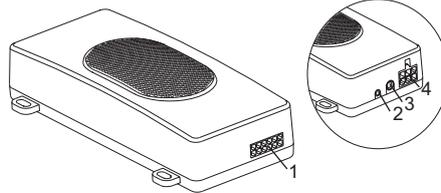


FERNBEDIENUNG (RC1)

Die Fernbedienung enthält:

1. Mittlere Taste mit Drehrad.
2. Einfache Befestigung mit dem Doppelklebeband.
3. Tasten mit Hintergrundbeleuchtung.

Normal drücken:

- Rufannahme.
- Wiederherstellen der Verbindung.

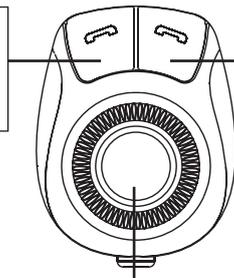

Normal drücken:

- Beenden eines Anrufs.
- Abweisung eines eingehenden Anrufs.
- Rückkehr in den Standby-Modus.

Drehen der mittleren Taste nach rechts oder links:

- Menüsteuerung.
- Lautsprecherlautstärke während eines Anrufs lauter oder leiser stellen.
- Erhöhen oder reduzieren der Lautstärke des Voice Prompts.

Drücken der mittleren Taste:

- Menüauswahl bestätigen.

MIKROFON (M1)

Das Mikrofon wurde speziell für den Einsatz in einem Auto entwickelt. Die Position des Mikrofons hat einen bedeutenden Einfluss auf die Qualität der Akustik. Empfehlungen für die Position des Mikrofons finden Sie im Kapitel "Montage".

Das Mikrofon verfügt über eine Taste mit zwei Stellungen für die Einstellung der Empfindlichkeit. Drücken Sie die Taste am Mikrofon, um die Lautstärke für den Gesprächspartner zu erhöhen.


SYSTEMKABEL SC2 UND SC3 (auf Wunsch)

Das Systemkabel SC2 verbindet die Freisprechanlage mit der Stromzufuhr und der Zündung und wird zum Stummschalten des Radios verwendet. Das Systemkabel SC3 wird für die "Plug & Drive" - Montage verwendet. Es dient der Stromzufuhr über den Zigarettenanzünder.






Beide Systemkabel werden mit austauschbaren Sicherungen geliefert. Das Austauschen der Sicherungen wird in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

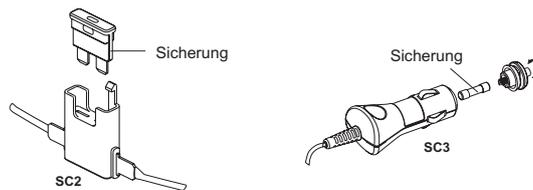


SYSTEMKABEL SC5 (auf Wunsch, separat erhältlich)

Das Systemkabel SC5 verbindet die Freisprecheinheit mit der Stromzufuhr, der Zündung, dem Stummschaltungsanschluss des Autoradios und den Lautsprechern. Es enthält die Mute Box (MB2) mit Relaisbauteilen und einem Kabel mit ISO-Standardanschlüssen. Für das Anschlussdiagramm, siehe Kapitel "Montage".

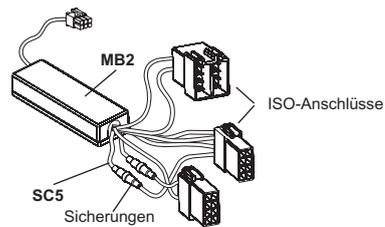

MONTAGE

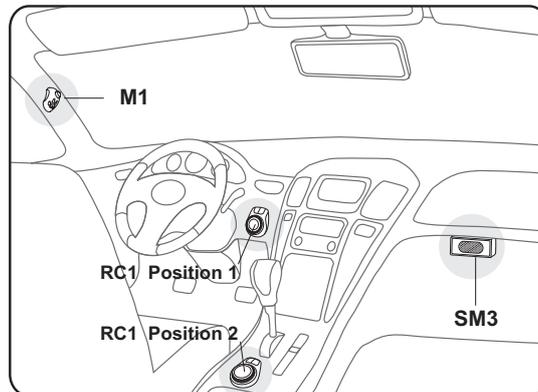



Wichtig!

- **Stellen Sie sicher, dass sämtliche erforderlichen Kabel, die Freisprecheinheit und/ oder der externe Lautsprecher richtig montiert sind, bevor Sie den Blue Smart an die Stromzufuhr des Autos anschließen.**
- **Versuchen Sie nicht, während des Betriebs auf den Lautsprecher und die Anschlüsse des Lautsprechers zuzugreifen.**
- **Schalten Sie immer zuerst die Stromzufuhr aus, bevor Sie den Blue Smart entfernen.**

FREISPRECHEINHEIT (SM3)

Suchen Sie eine Position in Ihrem Auto, an die die Freisprecheinheit montiert werden kann und die für die Bedienung bequem zu erreichen ist. Stellen Sie sicher, dass diese Stelle staubfrei und nicht schmutzig ist.

Wir empfehlen Ihnen, die Freisprecheinheit an einer weniger sichtbaren Stelle des Wagens anzubringen (siehe Abbildung oben). Allerdings sollte dabei eine gute Akustik des Geräts gewährleistet sein, indem Sie den Lautsprecher in der entgegengesetzten Richtung zum Lautsprecher ausrichten und indem Sie das Gerät in einem Abstand von mehr als 1 Meter vom Mikrofon platzieren.

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Freisprecheinheit zu befestigen:

1. Mithilfe der Montageschrauben unter dem Armaturenbrett oder an jeder anderen Stelle im Auto.
2. Mithilfe der doppelseitigen Klebeplatte unter dem Armaturenbrett oder an jeder anderen Stelle im Auto.

FERNBEDIENUNG (RC1)

Die Fernbedienung sollte so platziert werden, dass sie sich in Reichweite des Fahrers befindet.

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Fernbedienung zu montieren (siehe Abbildung oben):

1. Mithilfe des Doppelklebebands auf der Konsole zwischen den Vordersitzen.
2. Mithilfe des Doppelklebebands auf dem Armaturenbrett.

Stellen Sie sicher, dass die Stelle, an der Sie die Fernbedienung montieren möchten, staubfrei und nicht schmutzig ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel aus der Fernbedienung so platziert wird, dass es nicht beschädigt wird (z.B. nicht unter die Autositze oder über scharfe Kanten legen).

MIKROFON (M1)

Befestigen Sie das Mikrofon in der Nähe des Kopfs des Benutzers (optimal sind 30 cm) und positionieren Sie es so, dass es direkt zum Mund gerichtet ist. Aus der Erfahrung heraus ist die beste Position neben dem Rückspiegel oder links neben der Sonnenblende (siehe Abbildung oben). Um ein Echo zu vermeiden, empfehlen wir einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Mikrofon und der Freisprecheinheit. Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nicht in den Luftstrom der Lüftungsklappen montieren.

Verlegen Sie das Mikrofonkabel nicht in der Heizung, der Lüftung oder der Klimaanlage. Befestigen Sie das Mikrofon mit Klettband.

STROMANSCHLUSS

Es gibt 3 Möglichkeiten zum Anschluss des Blue Smart am Stromsystem des Autos:

1. Plug & Drive-Anschluss: über den Adapter für den Zigarettenanzünder (SC3) (**auf Wunsch**).
2. Integrierter Anschluss: über Systemkabel SC2 direkt an das elektrische System des Autos (**auf Wunsch**).

Die Drähte von Kabel SC2 sind farbcodiert. Sie sind in Tabelle 1 in Spalte A aufgeführt und jedes Kabel sollte mit dem entsprechenden Teil aus Spalte B verbunden werden.



Tabelle 1

A	B
Roter Draht	Die + Spannung der Stromversorgung des Autos
Schwarzer Draht	Der negative Erdungsanschluss
Blauer Draht	Zündung
Brauner Draht	Verwendet für die Stummschaltung des Autoradios (Car Radio muting - CRM), muss mit dem Autoradio (Stummschaltung) verbunden werden

- Um Verformungen zu vermeiden, sollten Sie dafür sorgen, dass die Kabel weit genug entfernt vom elektronischen System des Autos verlegt werden.
- Verbinden Sie die Drähte mit den Kontaktklemmen. Schieben Sie die Autodrähte in die Durchführungsrille der Klemmen und den Kabeldraht in die Rille mit der begrenzenden Rippe.

Achtung!

Wenn es keinen "Zündungs-"Draht gibt oder wenn er nicht verfügbar ist, sollten Sie den blauen Kabeldraht mit dem roten Draht der Freisprechanlage und den roten Kabeldraht mit dem "Ununterbrochenen" Draht des Autos verbinden, der die Spannung hält, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. In diesem Fall wird der Anruf nicht unterbrochen wenn die Zündung ausgeschaltet ist.


STUMMSCHALTUNG DES AUTORADIOS (CAR RADIO MUTING - CRM)

Mit dem Blue Smart können Sie Ihr Autoradio stumm schalten, wenn ein Anruf eingeht.

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios um sicherzugehen, dass es eine Stummschaltfunktion hat. Wenn Sie zusätzliche Einstellungen im Autoradio-Menü machen müssen, sollten Sie dafür sorgen, dass diese korrekt erfolgen.
 - Entfernen Sie das Bedienfeld vom Autoradio.
 - Entfernen Sie das Dekorfeld und nehmen Sie das Radio mit den Handgriffen aus der Rille. Ziehen Sie den Stecker des Autoradios heraus.
 - Verbinden Sie die Drähte des Blue Smart mit den entsprechenden Drähten der Autobuchse oder der ISO-Buchse des Autoradios, wie in Tabelle 1 angegeben. Verwenden Sie die Kontaktklemmen für den Anschluss.
 - Stellen Sie die Verbindung wieder her und installieren Sie das Autoradio.
3. Professioneller, integrierter Anschluss: über Systemkabel SC5 direkt an das elektrische System des Autos (**auf Wunsch, separat erhältlich**).
- Entfernen Sie das Autoradio und die Stromkabel.
 - Verbinden Sie das Kabel gemäß dem Anschlussdiagramm weiter unten. Ist das Autoradio mit einer Stummschaltbuchse ausgestattet, verbinden Sie den braunen Draht des Kabels SC5 mit einem der „Mute in“-Buchsen (1, 2 oder 3). Schlagen Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios die Position der Stummschaltbuchse nach. Die Standardverbindung ist "mute 1". Sollte dies nicht mit Ihrem Radio übereinstimmen, wird Ihr Autoradio dann nicht "Mute" auf dem Radio anzeigen. Dennoch wird dann der Ton der Lautsprecher Ihres Autoradios abgestellt und während eines Anrufs mit der Freisprechanlage verbunden. Die angegebenen Stromanschlüsse sind für (+) plus und (+) Zündung. In manchen Fällen (z.B. Renault) müssen diese Anschlüsse ausgetauscht werden.



carkit

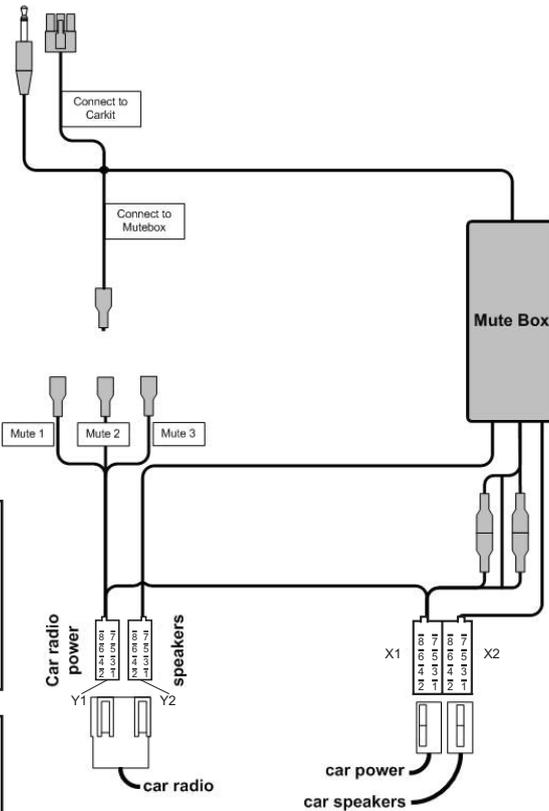

- POWER / MUTE Y1**
1. Yellow\Green.
 2. Black.
 3. Blue.
 4. Violet.
 5. Green.
 6. Yellow.
 7. White.
 8. Brown.

- SPEAKERS Y2**
1. Green.
 2. Yellow\Green.
 3. White.
 4. White.
 5. Brown.
 6. Brown.
 7. Violet.
 8. Violet.

- POWER / MUTE X1**
1. Blue + Yellow.
 2. Black.
 3. Blue.
 4. Violet.
 5. Green.
 6. Yellow + Yellow\Green.
 7. White.
 8. Brown.

- SPEAKERS X2**
1. Green.
 2. Yellow\Green.
 3. White.
 4. White.
 5. Brown.
 6. Brown.
 7. Violet.
 8. Violet.





BETRIEB

Da Vorrichtungen mit Bluetooth® Technologie über Radiowellen kommunizieren, müssen Ihre Freisprecheinrichtung und Ihr Handy sich nicht in direkter Sichtweite befinden. Beide Vorrichtungen müssen lediglich maximal 10 Meter voneinander entfernt sein; so müssen Sie Ihr Handy nicht aus Ihrer Tasche oder Handtasche nehmen um Anrufe über die Freisprecheinrichtung zu tätigen oder zu empfangen.

Da Bluetooth® Handys von verschiedenen Herstellern unterschiedliche Funktionalitäten anbieten, können gewisse Funktionen, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben werden, anders oder nicht verfügbar sein.

EIN-/ AUSSCHALTEN

Ist Mr Handsfree Blue Smart mit der Stromversorgung über das Adapterkabel SC3 verbunden, können Sie das Gerät durch das Anstecken des Adapters an den Zigarettenanzünder einschalten.

Wenn Mr Handsfree Blue Smart mit Kabel SC2 oder SC5 an der Stromzufuhr angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn Sie den Zündschlüssel drehen.


Mr Handsfree Blue Smart schaltet automatisch aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.

MENÜSTRUKTUR

Alle Funktionen des Geräts sind im Sprachmenü zusammengefasst.

- Um das Menü aufzurufen drücken Sie einmal die mittlere Taste . Die weiße LED hinter der Taste leuchtet.
- Um sich im Menü zu bewegen, drehen Sie die mittlere Taste nach links oder rechts. Die verschiedenen Menüpunkte werden durch Voice Prompts über den Lautsprecher der Freisprecheinrichtung angegeben.
- Wenn keine Auswahl getroffen wird, schaltet der Blue Smart automatisch nach einigen Sekunden auf Standby-Modus zurück. Sie können ebenfalls zum Standby-Modus zurückkehren, indem Sie die Taste drücken.

Die Menüstruktur ist nachfolgend dargestellt:

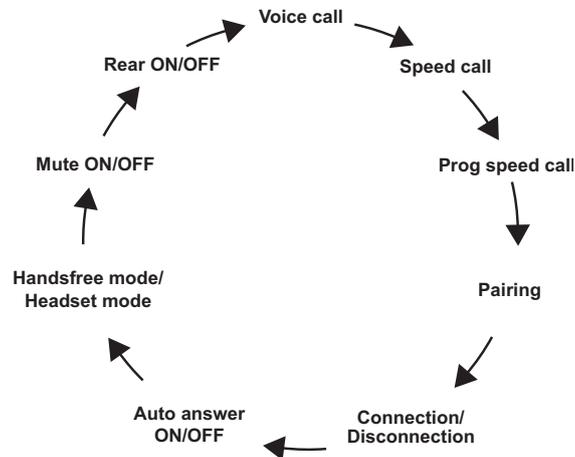



PAIRING, ANMELDEN UND ABMELDEN

A. PAIRING

- Um Ihr Handsfree Blue Smart mit Ihrem Bluetooth® Handy zu verbinden drücken Sie und wählen Sie den Menüpunkt **"Pairing"**. Drücken Sie um die Auswahl zu bestätigen. Jetzt befindet sich Ihr Blue Smart im Pairing-Modus. Sie hören einen Bestätigungston und das entsprechenden Voice Prompt **"Activated"**. Die LED-Anzeigen der Fernbedienung blinken.
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Handys.
- Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten im entsprechenden Untermenü Ihres Handys. Ihr Telefon findet alle Bluetooth®-Geräte innerhalb eines Abstands von 10 Metern und stellt sie als Liste dar.
- Wählen Sie "Blue Smart" aus der Liste.
- Geben Sie den PIN "0000" ein. "Blue Smart" wird in der Liste der gepairten Geräte Ihres Telefons gespeichert.
- Bei erfolgreichem Pairing leuchten grünen und die roten LED-Anzeigen.

Ihr Blue Smart kann Pairing-Angaben für bis zu 2 verschiedene Bluetooth®-Handys speichern. Werden mehr als 2 Geräte gepairt, wird jeweils das älteste, gepairte Gerät vom Speicher entfernt.

Hinweis:

Um ein zweites Handy mit Ihrer Blue Smart Freisprecheinrichtung zu pairen, gehen Sie genauso vor wie oben für das Pairing des ersten Handys beschrieben. Nach dem Einschalten sucht der Blue Smart automatisch nach dem letzten Handy, mit dem er verbunden wurde (das als letztes mit der Freisprecheinrichtung benutzt wurde). Ist dieses Telefon nicht verfügbar, sucht der Blue Smart automatisch eine Verbindung mit dem anderen gepairten Telefon.

B. ANMELDEN

Manchmal kann es vorkommen, dass die Verbindung zu Ihrem Telefon unterbrochen wird. Zum Beispiel, wenn Blue Smart ausgeschaltet wurde. Um die Verbindung zwischen Blue Smart und Ihrem Telefon wieder herzustellen:

- Schalten Sie den Strom wieder ein und die Verbindung wird automatisch wieder hergestellt; ODER
- Betätigen Sie die mittlere Taste um zu **"Connection"** zu gehen und drücken Sie ; ODER
- Drücken Sie einmalig die Taste.

C. ABMELDEN

Es kann Umstände geben, in denen Sie Ihr Telefon von Blue Smart trennen müssen. Zum Beispiel, wenn das Telefon mit einem anderen Bluetooth®-Gerät kommunizieren soll. Zum Abmelden von Blue Smart und Ihrem Telefon:

- Schalten Sie den Blue Smart aus; ODER
- Betätigen Sie die mittlere Taste um zu **"Disconnection"** zu gehen und drücken Sie ; ODER
- Nehmen Sie das Telefon aus dem Blue Smarts Bereich von 10 Metern heraus; ODER
- Melden Sie Blue Smart und das Telefon über das Telefonmenü ab.

Hinweis:

Wurden Blue Smart und Ihr Handy voneinander getrennt und Sie möchten Sie wieder zusammen betreiben, ist es nicht notwendig diese beiden Geräte noch einmal zu pairen. Die Wiederherstellung der Verbindung erfolgt ohne ein erneutes Abfragen des Zugangscodes.

BETRIEB

1. ANRUF TÄTIGEN

Mit Ihrem Handy:

Wählen Sie wie üblich die Nummer auf Ihrem Handy.



Über die Sprachwahl:

Unterstützt Ihr Telefon die Sprachwahl und es liegen gespeicherte Namen vor, können Sie diese Funktion mit Blue Smart nutzen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Sprachwahlnamen in Ihrem Telefon abgespeichert haben.

- Zum aktivieren der Sprachwahl drücken Sie die  Taste. Das Voice Prompt "**Voice call**" ertönt.
- Drücken Sie  um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Voice Prompt "**Activated**" ertönt.
- Sprechen Sie nach dem Piepton den Sprachwahlnamen.
- Blue Smart aktiviert den entsprechenden Sprachwahlnamen aus dem Handyspeicher und wählt die Nummer.

2. ANRUFE ENTGEGENNEHMEN

Um einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen drücken Sie die  Taste.

3. BEENDEN EINES ANRUFES

Drücken Sie  um einen Anruf zu beenden.

4. ABWEISEN EINES ANRUFES

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die  Taste.

5. WAHLWIEDERHOLUNG

- Drücken Sie im Standby-Modus die  Taste. Das Voice Prompt "**Last call**" ertönt.
- Das Telefon wählt nochmals die zuletzt gewählte Nummer.
- Drücken Sie die  Taste um abzubrechen.

6. AUTOMATISCHE RUFANNAHME

Ist die Automatische Rufannahme auf Ihrem Telefon installiert, nimmt Ihr Telefon nach einigen Klingeln eingehende Anrufe automatisch an. Diese Funktion kann im Blue Smart Menü aktiviert oder deaktiviert werden.

- Um die Automatische Rufannahme zu aktivieren, drücken und drehen Sie die  Taste um den Menüpunkt "**Autoanswer Off**" zu wählen. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Voice Prompt zeigt den gegenwärtigen Status dieser Option "**Autoanswer On**" an.
- Um die Automatische Rufannahme zu deaktivieren, wiederholen Sie dieselben Schritte.

7. SCHNELLWAHL

Mit der Schnellwahl können Sie einstellige Nummern für Ihre meist gewählten Telefonnummern setzen. Sie brauchen dann nur noch die Schnellwahlnummer der entsprechenden Telefonnummer auszuwählen. Der Blue Smart kann bis zu 10 Schnellwahlnummern wählen.

Schnellwahlnummern programmieren

- Drücken und drehen Sie die  Taste und wählen Sie den Menüpunkt "**Prog Speed call**" aus. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston, gefolgt vom Voice Prompt "**One**". Dies zeigt die erste Speicherposition an.
- Drehen Sie die  Taste um die Speicherposition auszuwählen, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten (1 bis 0). Sie hören die entsprechenden Voice Prompts.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston, gefolgt vom Voice Prompt "**One**". Sie können nun mit der Programmierung der Telefonnummer beginnen.
- Drehen Sie die  Taste um die erste Ziffer der Telefonnummer auszuwählen. Sie hören die entsprechenden Voice Prompts.





- Drücken Sie die  Taste um die erste Ziffer zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.
- Wiederholen Sie diese Schritte bis Sie alle Ziffern der Telefonnummer ausgewählt und bestätigt haben.
- Drücken Sie die  Taste um die gesamte Telefonnummer zu bestätigen.
- Die von Ihnen eingegebene Telefonnummer entspricht nun der von Ihnen ausgewählten Schnellwahlnummer.

Schnellwahlnummern wählen

- Drücken und drehen Sie die  Taste und wählen Sie den Menüpunkt **"Speed call"**. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie hören das Voice Prompt **"One"**. Dies zeigt die erste Schnellwahlnummer an.
- Drehen Sie die  Taste um die Schnellwahlnummer auszuwählen, der Sie die Telefonnummer zugeordnet haben, die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie die  Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählte Schnellwahlnummer wird wiederholt und die entsprechende Telefonnummer wird gewählt.

8. WÄHREND EINES ANRUFES

- Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke verändern, indem Sie die  Taste nach links oder rechts drehen.
- Zum Übergeben eines Anrufs von Blue Smart an das Telefon drücken und drehen Sie die  Taste um den Menüpunkt **"Disconnection"** auszuwählen.
- Über den entsprechenden Menüpunkt im Telefonmenü können Sie einen Anruf vom Telefon an Blue Smart übergeben.

9. FREISPRECH-/ HÖRERMODUS

Manche Telefone erfordern den Bluetooth® -Betrieb im Hörermodus.

- Um den Hörermodus zu aktivieren, drücken und drehen Sie die  Taste um den Menüpunkt **"Handsfree mode"** auszuwählen. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Voice Prompt zeigt den gegenwärtigen Status der Option **"Headset mode"** an.
- Melden Sie Ihr Handy und den Blue Smart wie im Kapitel **"Abmelden"** beschrieben ab.
- Stellen Sie die Bluetooth® - Verbindung wie im Kapitel **"Anmelden"** erneut her.
- Ab sofort arbeitet Ihr Blue Smart mit Ihrem Telefon im Hörermodus.
- Um den Freisprechbetrieb wieder herzustellen, wiederholen Sie diese Schritte.

10. STUMMSCHALTUNG EIN/ AUS

- Wenn Sie Ihren Blue Smart über das Systemkabel SC5 mit MuteBox in Ihrem Wagen installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, die Stummschaltfunktion Ihres Autoradios zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Um die Stummschaltfunktion zu aktivieren, drücken und drehen Sie die  Taste um den Menüpunkt **"Mute Off"** auszuwählen. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Voice Prompt zeigt den gegenwärtigen Status der Option **"Mute On"** an.
- Um die Stummschaltfunktion des Autoradios zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte.

11. HINTERE BOXEN EIN/ AUS

- Wenn Sie Ihren Blue Smart über das Systemkabel SC5 mit MuteBox in Ihrem Wagen installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, die hinteren Boxen während ihres Anrufs ein oder aus zu schalten.
- Um die hinteren Boxen anzuschalten, drücken und drehen Sie die  Taste um den Menüpunkt **"Rear Off"** auszuwählen. Das entsprechende Voice Prompt ertönt.
- Drücken Sie die  Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Voice Prompt zeigt den gegenwärtigen Status der Option **"Rear On"** an.
- Um die hinteren Boxen auszuschalten, wiederholen Sie die Schritte.





PROBLEMLÖSUNG

Problem	Grund	Behebung
Das Gerät funktioniert nicht. Die grüne LED am Stromadapter ist aus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zigarettenanzünder ist beschädigt. 2. Kein Kontakt zwischen dem Stromadapter und der Zigarettenanzünderbuchse. 3. 1,5 A Sicherung im Stromadapter ist durchgebrannt. 4. Der Stromadapter ist beschädigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob der Zigarettenanzünder normal funktioniert. 2. Säubern Sie den Kontakt zwischen dem Zigarettenanzünder und dem Stromadapter. 3. Tauschen Sie die Sicherung aus. 4. Haben die Punkte 1-3 das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Gerät funktioniert nicht. Es ist über den Adapter mit dem Autoradio verbunden. Das Autoradio funktioniert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kein Kontakt zwischen den Drähten. 2. Die Drähte des Autoradios haben einen kleineren Durchmesser als notwendig (mit einem Querschnitt von weniger als 0,75 mm²). 3. 1,5 A Sicherung im Adapter ist durchgebrannt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollieren Sie den Kontakt an den Kontaktstellen. 2. Verwenden Sie für die Verbindung Kontaktklemmen, die der Norm ihres Autos entsprechen oder eine andere geeignete Verbindungsart. 3. Wechseln Sie die Sicherung.
Ein Anrufer kann Sie nicht hören.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Mikrofon ist nicht angeschlossen. 2. Das Mikrofonkabel ist beschädigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Verbindung vom Mikrofon und der Mikrofonbuchse an der Freisprecheinrichtung. 2. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät ist mit dem Autoradio verbunden, aber schaltet es bei einem Anruf nicht stumm.	Die Stummschaltfunktion des Autoradios muss über zusätzliche Einstellungen aktiviert werden.	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Autoradios und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor.

TECHNISCHE DATEN

Autobatteriespannung

12,6 V (10,8 – 13,5)

Stromverbrauch

Im Gesprächsmodus – 0,8 A
Im Stand-By-Modus – 50 mA


Sicherung

1,5 A

SYSTEMKABEL SC2

- Rot: +12 V
- Schwarz: Erdung
- Blau: Zündung, ACC/IGN
- Braun: Stummschaltfunktion des Autoradios. Im Sprechmodus wechselt die Spannung von +12 V auf 0 V.



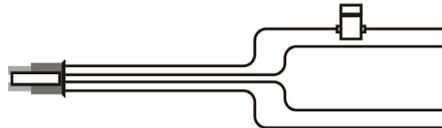

BLUETOOTH®

Der Markenname *Bluetooth*® sowie das Bluetooth® -Logo sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch TE-Group NV erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

PFLEGE UND TECHNISCHE WARTUNG

Der Blue Smart ist ein Produkt mit anspruchsvollem Design und Handwerkskunst und muss sorgfältig behandelt werden. Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen die Garantieauflagen zu erfüllen und sich noch viele Jahre an diesem Produkt zu erfreuen.

- Die Freisprecheinrichtung und das komplette Zubehör dürfen nicht nass werden. Niederschläge, Feuchtigkeit und jede Art von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltkreise korrodieren lassen.
- Lagern Sie die Freisprecheinrichtung nicht in einer heißen Umgebung. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Produkte verkürzen, die Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffarten verformen oder schmelzen.
- Lagern Sie die Freisprecheinrichtung nicht in einer kalten Umgebung. Wenn sie sich aufwärmt (auf ihre normale Temperatur) kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden, die die elektronischen Bausteine beschädigt kann.
- Versuchen Sie nicht die Freisprecheinrichtung zu öffnen. Eine unprofessionelle Handhabung kann sie beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel und starke Lösungsmittel zum Säubern des Geräts.